

## Putzträgerplatte EPS 3696



Putzträgerplatte aus EPS mit beidseitiger mineralischer Beschichtung mit Vlieseinbettung in fein strukturierter, beschichtungsfähiger Oberfläche

### Anwendungsbereich

Zur exakten und zeitsparenden Überbrückung von Rollladen-, Jalousie- und Raffstorekästen in den Brillux WDV-Systemen.

### Eigenschaften

- direkt zu beschichten
- beidseitig mineralisch beschichtet mit Vlieseinbettung
- form- und alterungsbeständig
- leicht zuschneidbar
- mit hohen Haft- und Zugwerten
- glattkantig
- wärmedämmend
- leicht verarbeitbar

### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbton</b>	Oberseite weiß, Klebeseite und Unterkante weiß oder anthrazit
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_B</math></b>	0,031 W/(m·K) nach DIN 4108-4
<b>Nennwert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_D</math></b>	0,030 W/(m·K) nach EN 13163
<b>Brandverhalten</b>	B - s1,d0 nach DIN EN 13501-1
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl <math>\mu</math></b>	ca. 100 nach DIN EN 12086
<b>Rohdichte</b>	ca. 32 kg/m <sup>3</sup>

## Werkstoffbeschreibung

<b>Maßtoleranz</b>	Länge $\pm 3$ mm Breite $\pm 3$ mm Dicke $\pm 2$ mm
<b>Kantenausbildung</b>	Kanten stumpf, ohne oder mit verschiedenen Tropfkanten (siehe Bestellformular).
<b>Plattendicke</b>	12,5, 20, 30 und 40 mm
<b>Plattenformat</b>	Länge 3000 mm Breite 300/400/500 oder 600 mm Lieferung objektbezogen in gewählter Plattendicke nach vorgegebener Plattenbreite und -länge (gemäß Bestellformular).
<b>Verpackung</b>	1 Stück/Platte

## Verarbeitung

**Voraussetzungen** In den Bereichen, in denen die Putzträgerplatte eingesetzt werden soll, sind die WDVS Dämmplatten in Dicke der Putzträgerplatte auszuklinken (in reduzierter Dämmdicke zu verkleben) und entsprechend den Angaben zur Systemverarbeitung anzubringen. Die Putzträgerplatten sind auf die angrenzenden WDVS Dämmplatten in ausreichender Überlappung zu verkleben (siehe nachfolgende Skizzen). Unebenheiten im Übergangsbereich der Kästen zum WDVS Dämmstoff sind weiträumig beizuschleifen. Eine ausreichende Tragfähigkeit und lagersichere Befestigung der Kästen wird vorausgesetzt.

**Verklebung** Die Verklebung der Putzträgerplatte erfolgt nach ausreichender Aushärtung der Dämmplattenverklebung mit WDVS Pulverkleber 3550 bzw. WDVS Montagekleber 3860. Wir empfehlen, die Putzträgerplatte horizontal ausgerichtet anzubringen. Die Putzträgerplatte muss mindestens 20 cm nach oben und beidseitig ca. 30 cm links und rechts überragend auf den Fassadendämmplatten verklebt werden. Siehe nachfolgende Montageskizze.

Zur Verklebung auf den WDVS Dämmplatten den WDVS Pulverkleber vollflächig mit einer Zahnkelle 10x10 mm auf die verklebten WDVS Dämmplatten auftragen, die Putzträgerplatte in das noch nasse Kleberbett vollflächig einlegen und andrücken. Bei den nicht vorbeschichteten WDVS MW Top Dämmplatten ist im Vorfeld eine dünne „Pressspachtelung“ der Dämmplatten erforderlich.


Auf der Blende eines Kastens mit aufkaschiertem Putzträger erfolgt die Verklebung vollflächig mit WDVS Pulverkleber. Auf der Blende eines Kastens aus Aluminium blank, Aluminium pulverbeschichtet oder Hart-PVC ohne aufkaschiertem Putzträger erfolgt die Verklebung streifenförmig, senkrecht mit Montagekleber 3860 im Abstand von ca. 20 cm. Diese Untergründe sind vorher gründlich zu schleifen und gegebenenfalls mit Unireiniger 1032 zu reinigen.

**Größere Längen** Bei Fensterlängen, die den Einbau mehrerer aneinander gereihter Putzträgerplatten erfordern, ist im Vorfeld der Technische Beratungsdienst hinzuzuziehen.

**Zuschnitt** Zuschnitte einzelner Dämmplatten können mit einem Cuttermesser durchgeführt werden.


**Verdübelung** Die verklebten Putzträgerplatten sind unabhängig des WDV-Systems im Bereich der WDVS Dämmplatten aus Stabilitätsgründen und zur Aufnahme von Windlasten immer oberflächenbündig, vorzugsweise mit dem WDV-Schraubdübel S1 KB/NB 3889, zu verdübeln. Ein Versenken der Dübel in der Putzträgerplatte ist nicht möglich. Die Dübel sind mit einem horizontalen Achsabstand von max. 30 cm zueinander zu setzen. Hierbei ist ein Mindestabstand zum Rand der Putzträgerplatten und der Öffnungskante von mindestens 10 cm einzuhalten. Siehe nachfolgende Montageskizze. Zur Verdübelung die Angaben in den Praxismerkbältern der zur Anwendung kommenden WDV-Schraubdübel beachten.

**Montageskizze** Beispiel 1: Verklebung der Putzträgerplatten, überlappend

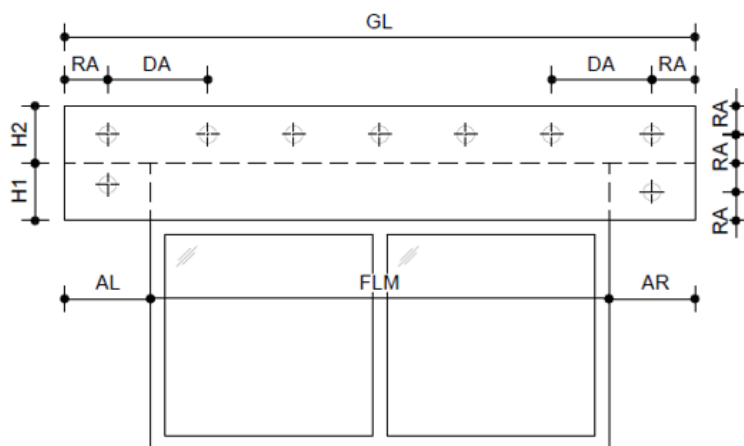

- GL = Gesamtlänge  $\leq 300$  cm
- FLM = fertiges lichte Maß  $\leq 240$  cm
- AL = Auflage links  $\geq 30$  cm
- AR = Auflage rechts  $\geq 30$  cm
- H1 = Höhe des Kastens  $\leq 30$  cm
- H2 = Höhe der Auflager  $\geq 20$  cm und  $\geq H1$
- RA = Randabstand der Dübel 10 bis 15 cm
- DA = Dübelabstand (horizontal) siehe Abschnitt Verdübelung

**Montageskizze** Beispiel 2: Verklebung der Putzträgerplatten, überlappend

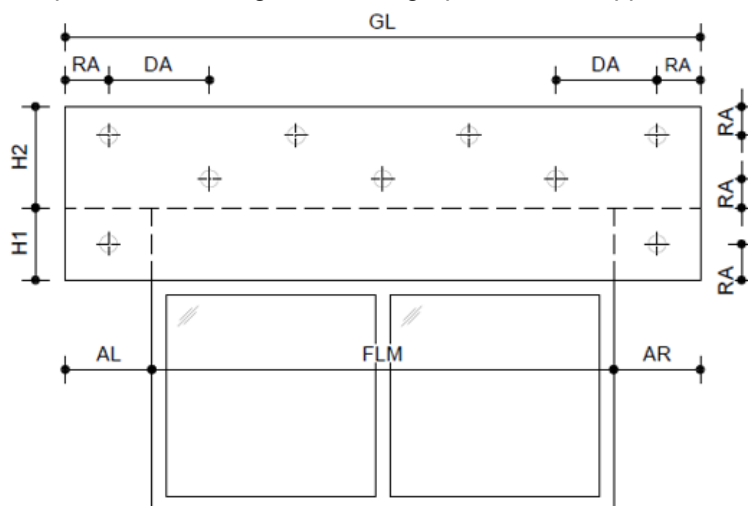

- GL = Gesamtlänge  $\leq 300$  cm
- FLM = fertiges liches Maß  $\leq 240$  cm
- AL = Auflage links  $\geq 30$  cm
- AR = Auflage rechts  $\geq 30$  cm
- H1 = Höhe des Kastens  $\leq 30$  cm
- H2 = Höhe der Auflage  $\geq 20$  cm und  $\geq H1$
- RA = Randabstand der Dübel 10 bis 15 cm
- DA = Dübelabstand (horizontal) siehe Abschnitt Verdübelung

**Armierung** Die Auswahl der Armierungsmasse ist entsprechend den Vorgaben für das jeweilige WDV-System in Abstimmung mit dem weiteren Systemaufbau festzulegen. Die Armierungsmassen können direkt auf die Putzträgerplatten aufgebracht werden. An der Unterkante, im offenen Sturzbereich der Trägerplatte, ist das entsprechende Tropfkantenprofil (siehe Bestellformular) im Zuge der Armierungsausbildung anzubringen.

**Beschichtung** Nach ausreichender Trocknung der Armierung erfolgt die Schlussbeschichtung im Systemaufbau entsprechend den Vorgaben für das jeweilige WDV-System mit Putz oder Flachverblendern. Nach Abschluss der Schlussbeschichtung sind die nicht verputzten Innenflächen und die Unterkante zweimal mit einer zum Systemaufbau abgestimmten Fassadenfarbe im abgestimmten Farbton zu beschichten. Zum Einsatz von keramischen Belägen oder Natursteinen ist die Abstimmung mit dem Technischen Beratungsdienst erforderlich.

**Verarbeitungstemperatur** Die Vorgaben richten sich nach den Angaben für den jeweiligen Kleber.

Lagerung

Liegend, trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung geschützt lagern.

## Hinweise

- Einsatz in nichtbrennbaren WDV-Systemen** Wo aus bauaufsichtlichen Gründen das nichtbrennbare Brillux WDV-System MW Top oder MW EcoTop erforderlich ist, ist der Einsatz der Putzträgerplatte EPS 3696 objektbezogen und gegebenenfalls mit der zuständigen Baubehörde abzustimmen.
- Vor Witterung schützen** Die Putzträgerplatten vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen und so schnell wie möglich armieren.
- Beschädigte Platten nicht verbauen** Beschädigte Putzträgerplatten dürfen nicht verarbeitet werden.
- Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de